


Felhasználási javaslatok a fémes hatású szálakhoz

Ne féljen a fémszálás és fémes hatású cérnák használatától, még ha igényesebbek is a hagyományos viszkóz és poliészter alapanyagú cérnáknál. Technikailag valamelyest bonyolultabb a felépítésük, de ennek ellenére problémamentes a felhasználhatóságuk, amennyiben figyelembe vesszük a következő javaslatokat:

1. A fémes cérnák használatakor mindenképp figyelni kell arra, hogy a hímzés **sűrűsége** ne legyen túl **nagy**. A hímzőprogramban a megfelelő vastagságot kell pontosan beállítani, vagy a meglévőt átállítani.
2. **Csökkentse** le a hímzés **sebességét**, hogy elkerülje a szálszakadást és egy egységes hímzsképet tudjon létrehozni.
3. **Csökkentse a szálfeszességet**, mivel a fémes cérnáknál a túl magas szálfeszesség nem kívánatos problémákat eredményezhet. (**Kivételt** képez a SUPERTWIST No.12 – ehhez a cérnához kicsivel magasabb szálfeszesség ajánlható)
4. Cserélje ki a hímzőtűt mielőtt elkezdené a munkát a fémes cérnával. Válassza ki a megfelelő nagy lyukú tűt, és ha kétségei támadnának, inkább egy mérettel nagyobb tűt használjon. A MADEIRA feljánl Önnek egy külön információs oldalt, amely bármikor letölthető.
5. A fémes cérnák komplex felépítésük miatt nem tekerednek olyan puhán, finoman le a spulniról, mint a viszkóz vagy poliészter alapúak. Erre is van a MADEIRA-nak megoldása, a spulni háló (1.kép), ami lecsévélésnél gondoskodik az egyenletességről. A spulni tető (2.,3.képek) szélessége révén nagyobb átmérőt biztosít a csévélésnél.
6. A MADEIRA támogatja az Ön ötleteit és ingyenes színekatalógusokat, mintákat és tesztprogramokat biztosít Önnek a különböző szálvastagságokhoz illetve anyagösszetételekhez.



1. Kép

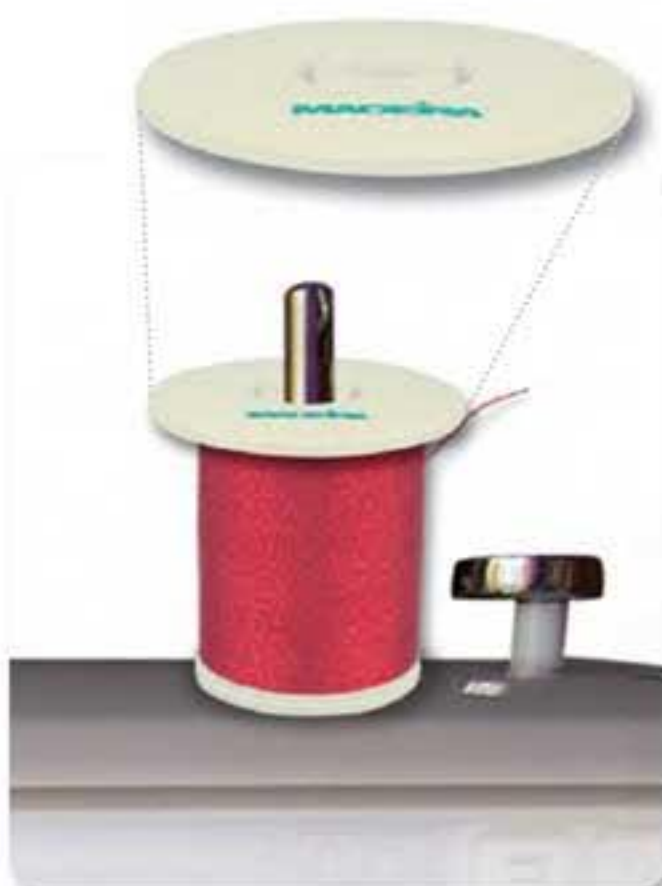

2. Kép

3. Kép